


**UT-9901**  
**串口蓝牙适配器**  
**配置工具软件使用说明**

为方便用户设置 UT-9901 相关参数，本司为用户提供一个配置工具软件  UT-9901\_V1.0.1.exe ，具体使用方法如下

首先打开 UT-9901 电源，将 UT-9901 连接到电脑的 USB 转串口线上，串口号是 COM6,双击配置工具软件，点击打开




点击搜索设备



可以显示 UT-9901 设备的软件版本



用户可以设置波特率 9600、14400、19200、38400、57600、115200（默认），然后点击设置即可

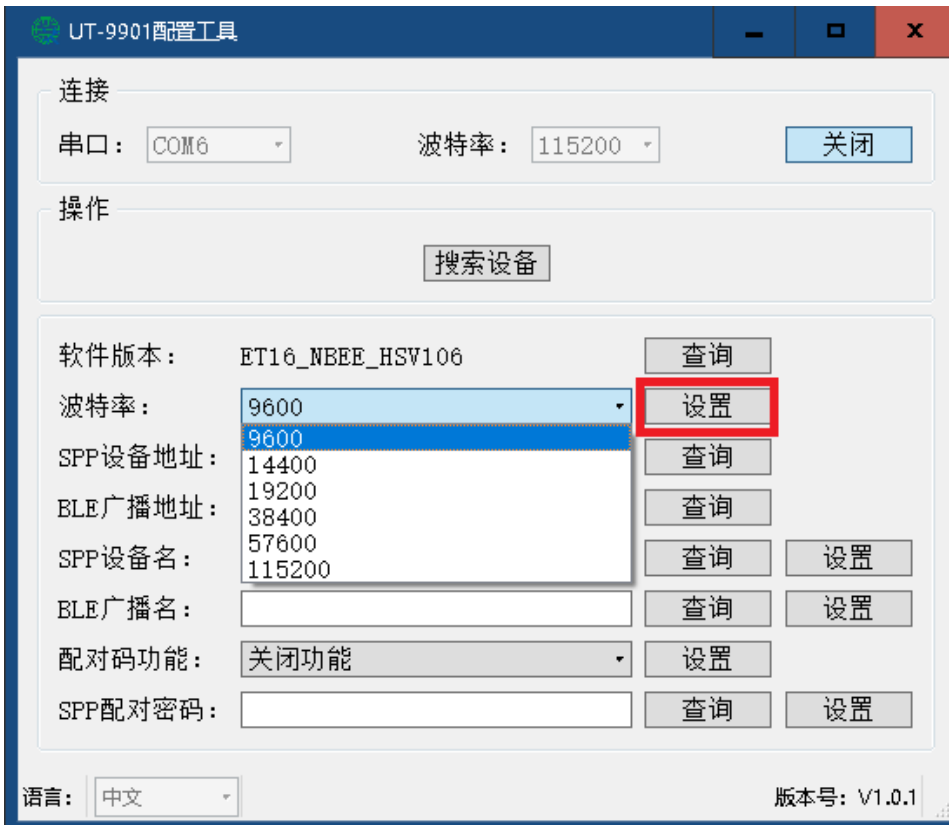

用户可以点击查询 SPP 设备地址、BLE 广播地址、SPP 设备名、BLE 广播名




用户还可以设置 SPP 设备名和 BLE 广播名，最长 20 个字节，用户可以自行设置好 SPP 设备名和 BLE 广

播名，然后点击设置即可设置成功。





用户还可以开启或者关闭 SPP 配对码功能,默认关闭

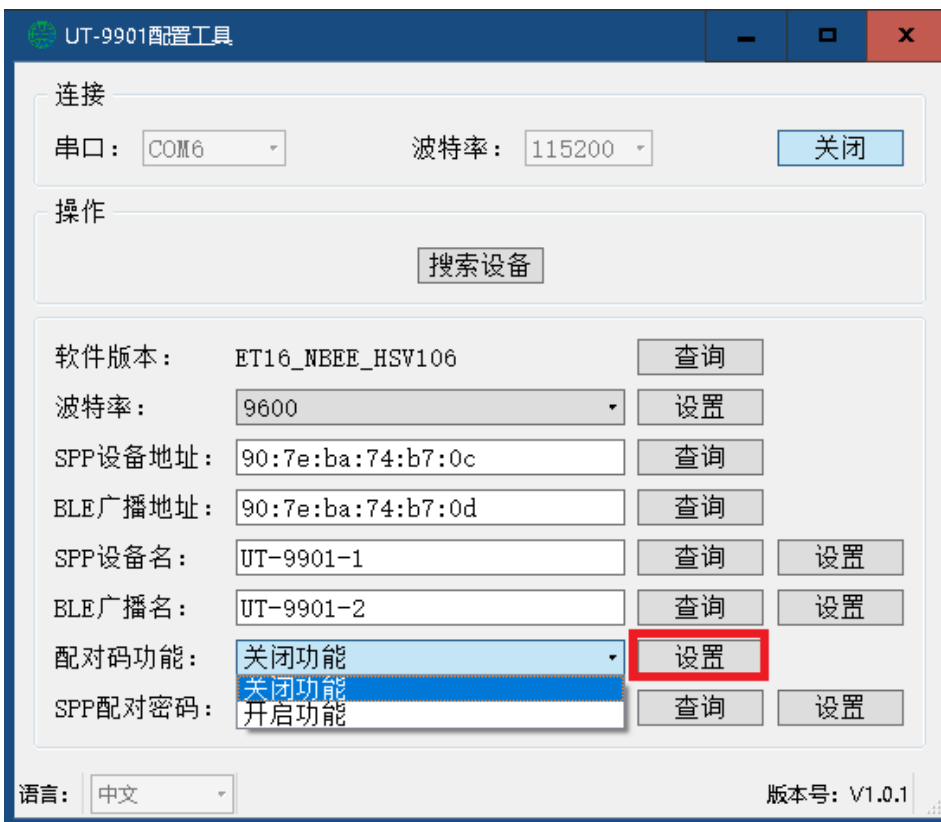

如果用户开启配对码功能,可以点击查询 SPP 配对密码和设置 SPP 配对密码。默认为 0000, 可设置最大长度为 16 字节。

UT-9901配置工具

连接

串口: COM6      波特率: 115200      关闭

操作

搜索设备

软件版本: ET16\_NBEE\_HSV106      查询

波特率: 9600      设置

SPP设备地址: 90:7e:ba:74:b7:0c      查询

BLE广播地址: 90:7e:ba:74:b7:0d      查询

SPP设备名: UT-9901-1      查询      设置

BLE广播名: UT-9901-2      查询      设置

配对码功能: 开启功能      设置

SPP配对密码: 123456      查询      设置

语言: 中文      版本号: V1.0.1